


PR-D201MX2-02 (交換用インクリボン) インクリボンの交換方法

853-810747-001-A 初版


- ① インクリボンカートリッジのふたを軽く押し上げながら、4か所のフックを外してふたを開ける。

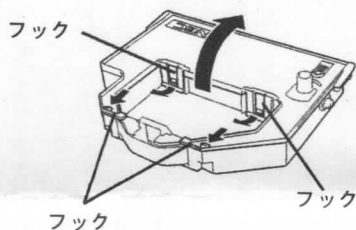


- ② 使用済みのインクリボンカートリッジから抜き出す。

使い終わったインクリボンはNEC サービス窓口にお持ちいただくか各自治体の廃棄ルールに従って廃棄してください。


使用済みのインクリボン

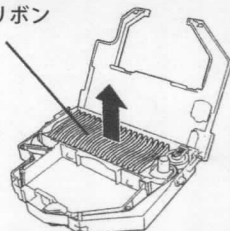


- ③ 新しいインクリボンをビニール袋から取り出し、反転ガイドを引き出す。

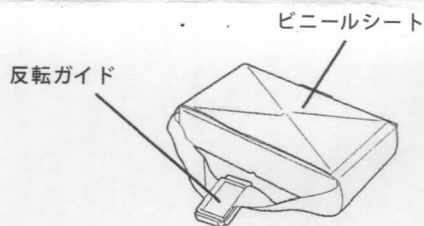


- ④ インクリボンの反転ガイドをインクリボンカートリッジの先端に向けて、インクリボンをインクリボンカートリッジに入れる。①インクリボンを押さえながら、②ビニールシートを矢印方向に静かに抜き取る。

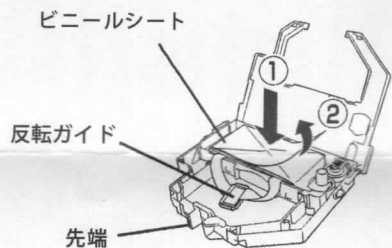


- ⑤ 反転ガイドを反転ガイド挿入部に入れる。

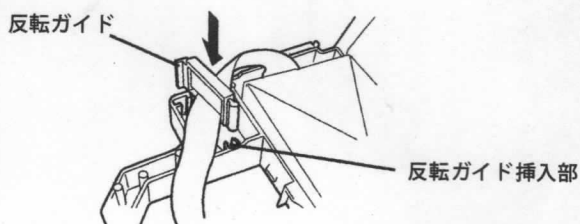


- ⑥ ローラを矢印方向に押し戻しながらローラの中にインクリボンを底まで確実に入れる。

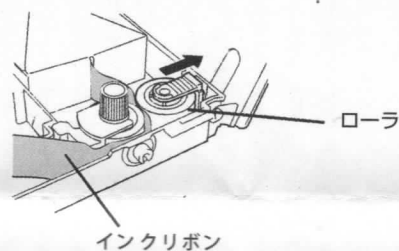

- ⑦ インクリボンを入れた箱の中央部を押し、リボンが完全に押し出されたことを確認しながら、箱を静かに取り除く。

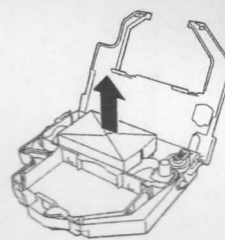


インクリボンの経路は次のとおりです。きちんとセットされていることを確認してください。

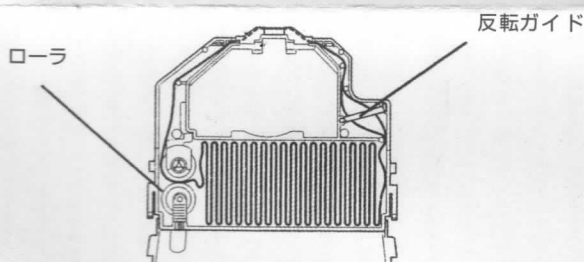

- ⑧ インクリボンカートリッジのふたを閉め、フィードノブをふたに表示されている矢印方向に回してインクリボンのたるみをなくす。

フィードノブがスムーズに動くことを確認してください。

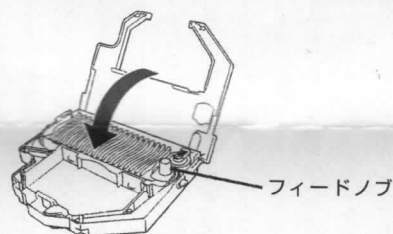

- ⑨ 使用回数ラベルの詰替回数欄に×印を記入する。

インクリボンカートリッジに対するインクリボンの交換回数は4回までです。

使用上の注意	1	2	3	4
詰替回数は4回迄です。	×			